

PYYKINPE- SUKONE

RTT 1241

RTT 1046

RTT 1041



1. TEKNISET TIEDOT

MITAT	Korkeus Leveys Syvyys	850 mm 400 mm 600 mm
SÄHKÖJÄNNITE LIITÄNTÄTEHO		230 V / 50 Hz 2300 W
TULOVEDEN PAINE Vesihanan liitin	Vähintään	0,05 Mpa (0,5 bar) 0,8 Mpa (8 bar) Tyyppi 20x27
LINKOUS	RTT 1241 RTT 1046 RTT 1041	1200 kierr/min 1000 kierr/min 1000 kierr/min
 Tämä laite täyttää seuraavat EY:n määräykset: direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 89/336/EEC, pienjännitedirektiivi 73/23/EEC muutoksineen.		

2. TURVALLISUUSOHJEET

Suosittelemme, että säilytät tämän käyttöohjeen huolellisesti myöhempää käyttöä varten ja annat sen edelleen myös pesukoneen mahdolliselle uudelle käyttäjälle.

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti ja huomioi erityisesti turvallisuusohjeet ensimmäisillä sivuilla.


- Vastaanotettuasi uuden pesukoneesi, pura se pakkauksestaan ja tarkista, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa. Ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista välittömästi myyjäliikkeeseen. Myös vauriot, virheellisyydet ja puuttuvat osat on välittömästi ilmoitettava liikkeeseen.
- Kone on suunniteltu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten koskea ohjelmointivalitsimiin tai leikkiä koneella.
- Pesukone on tarkoitettu normaalissa kotitalouskäytössä vaatteiden pesuun tämän käyttöohjeen mukaan. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuin mitä varten se on suunniteltu.
- Irrota koneen pistotulppa pistorasiasta ja sulje vesihana aina käytön jälkeen.
- Pese vain sellaisia vaatteita, jotka ovat konepesun kestäviä. Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Rintaliivejä, joissa on kaaritetut ei pidä pestä pesukoneessa. Älä myöskään pese koneessa repaleisia tai hyvin kuluneita vaatteita.
- Pikkuesineet, esim. kolikot, hakaneulat, naulat ja ruuvit tai vastaavat esineet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle. Tyhjennä kaikki vaatteessa olevat taskut ennen kuin laitat vaatteen koneeseen.
- Öljyssä tms. likaantuneita vaatteita ei saa pestä koneessa. Käyttäessäsi liuotinpitoista tahranoistoainetta kuivata käsitellyt tahrakohdat ennen konepesua.
- Nauhat, vyöt ja sukat on pestävä pesupussissa tai tyynyliinassa, muuten ne saattavat joutua pesualtaan ja rummun väliin.
- Noudata aina valmistajan antamia annostusohjeita käyttäessäsi huuhteluainetta. Liian suuri annostus saattaa vaurioittaa vaatteita.
- Katkaise aina virta koneesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin puhdistat konetta tai ennen huoltotoimenpiteitä. Muista, ettet vedä liitäntäjohtosta, vaan tartu pistotulpasta.
- Kone on painava. Ole varovainen siirtäessäsi konetta.
- Kaikki pakkauksen osat täytyy poistaa ennen koneen käyttöönottoa. Koneelle tai viereisille kalusteille saattaa aiheutua vakavia vaurioita, jos koneen kuljetustukia ei poisteta tai jos ne jätetään osittain paikalleen.
- Kaikki asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Ammattitaidottoman henkilön tekemät työt voivat heikentää laitteen toimintaa ja aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vaurioita.
- Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Lue kappale "Sähköliitäntä" ennen koneen liittämistä sähköverkkoon.
- Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole koneen alla eivätkä koneen tulo- ja poistoletkut ole mutkalla tai painuneet kokoon.
- Jos kone asennetaan matolle, varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti säätöjalkojen ja lattian välissä.
- Vian ilmetessä älä yritä korjata sitä itse. Ammattitaidottoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaurioita. Jos korjauksia tarvitaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja kysy alkuperäisiä varaosia.
- Liitäntäjohtoon vaihtaminen tulee antaa valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
- Valmistaja ei vastaa virheellisen asennuksen johdosta aiheutuneista vahingoista.
- Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jättekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoinmistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

3. ASENNUS


3.1. Pakkauksen purkaminen




Kuljetustuet on poistettava ennen koneen käyttöönottoa.

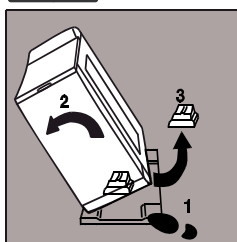


Poista kaikki pakkauksen osat. Kallista konetta hieman toiselle kyljelleen ja poista pohjassa oleva kuljetustuki, nosta kone pystyyn.

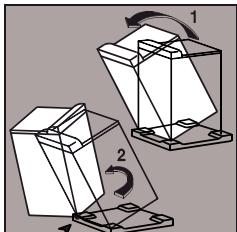


Kallista konetta taaksepäin, käännä konetta ¼ kierrosta takakulmansa varassa, jolloin koneen kuljetusalusta vapautuu. Poista kuljetusalusta.

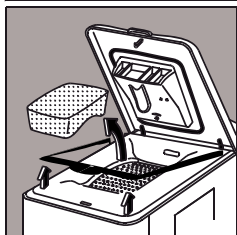


Avaa koneen kansi ja poista rummun päällä oleva muovituki ja kannen kuljetustuki. Sulje tämän jälkeen koneen kansi.

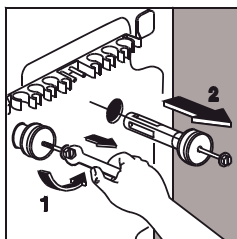


Irrota koneen takaosasta kaksi pulttia (käytä 10 mm ruuviavainta) ja punaiset holkit.

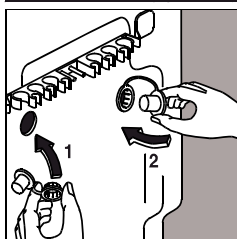

Aseta suojatulpat tyhjiksi jääneisiin reikiin.

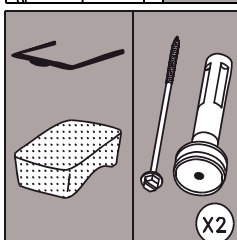

Varmista, että koneesta on poistettu kaikki kuvassa näkyvät osat. Poistetut kuljetustuet on syytä säilyttää mahdollista myöhempää kuljetusta varten.

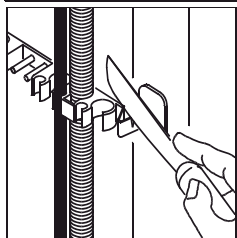


Mikäli haluat, että kone on syvyyssuunnassa samassa tasossa viereisen kalustekaapin kanssa, sinulla on mahdollisuus leikata koneen takana oleva letkutuki.

3.2. Sijoittaminen

Sijoita kone kovalle alustalle hyvin ilmastoituun huoneeseen.

3.3. Pesukoneen siirtäminen



Pesukoneesi on varustettu kahdella kiinteällä pyörällä, jo-

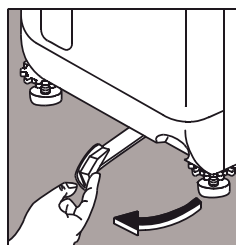

tkä on sijoitettu koneen alle takaosaan ja yhdellä sisäänvedettävällä koneen alla sijaitsevalla pyörällä. Pyörän saat esiin kääntämällä koneen etuosassa olevaa vipua vasemmalle. Nyt voit liikutella konettasi esimerkiksi siivouksen aikana. Pyörä ei saa olla ulkoasennossaan, kun käytät konetta.

3.4. Vaaittaminen


Täsmällinen vaaitus vähentää heilahtelua, ääntä ja koneen siirtymistä paikaltaan käytön aikana.

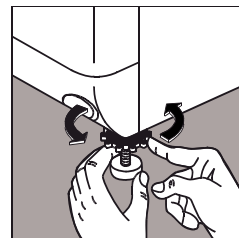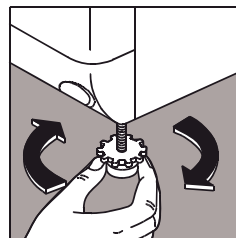

Aseta kone vaakatasoon ruuvaamalla koneen etuosassa olevia säätöjalkoja auki tai kiinni. Vaaituksen jälkeen lukitse säätöjalat kiristämällä lukitusmutterit.


3.5. Veden tulo

Asenna tulovesiletku koneen takaosaan:

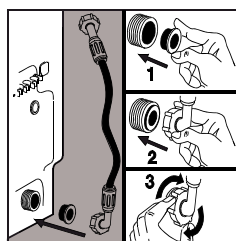

- Aseta tiiviste koneen alaosaan kuvan 1 mukaisesti.

- Liitä letku koneeseen kuvien 2 ja 3 mukaisesti.

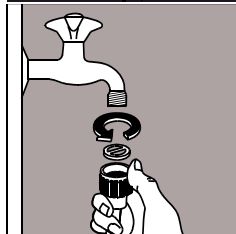


- Laita tiiviste tulovesiletkun vesiha-
nan puoleiseen liittimeen, varmista
että tiiviste on kunnolla paikallaan.

- Avaa vesihana.

Tarkista, että letkun liittokset ovat tiiviit. Tulovesiletkua ei voi pidentää. Jos se on liian lyhyt, on käytettävä valtuutetusta huollosta saatavaa pidennysletkua.

3.6. Veden poisto

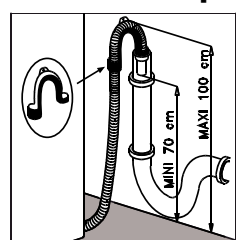

- Aseta letkun pidin poistoletkuun kuvan mukaisesti

- Liitä poistoletku poistoviemäriin (tai altaaseen), tyhjennysletkun on oltava vähintään 70 cm, ja enintään 100 cm korkeudella lattiasta. Tarkista, että tyhjennysletku on kunnolla kiinnitetty.

Tärkeää : Lappo-ilmion estämiseksi on tyhjennysletkun ja putken väliin jätettävä ilmarako.

Huom: Tyhjennysletkua ei saa pidentää, jos se on liian lyhyt, on käytettävä valtuutetusta huollosta saatavaa pidennysletkua.

3.7. Sähköliitäntä

Ennen kuin kone liitetään sähköverkkoon, tarkistetaan :
Että sähköverkon jännite on sama kuin koneen arvokil-
peen merkitty 230V. Että maadoitettua pistorasiaa suojaa
nimellisarvoltaan vähintään 10A sulake.


Liitäntäjohdon vaihto- ja asennustyöt on annettava am-
mattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi. Pistorasian on
oltava helposti saatavilla.

4. KÄYTTÖ

4.1. Ohjelmanpaneeli

- 1 - On/Off -painike
 - 2 - Vajaatäyttö-painike
 - 3 - Rypistymisenesto-painike
- Kuvattuna malli : RTT 1241

- 4 - Linkousnopeuden valitsin
- 5 - Ohjelmanvalitsin
- 6 - Lämpötilanvalitsin

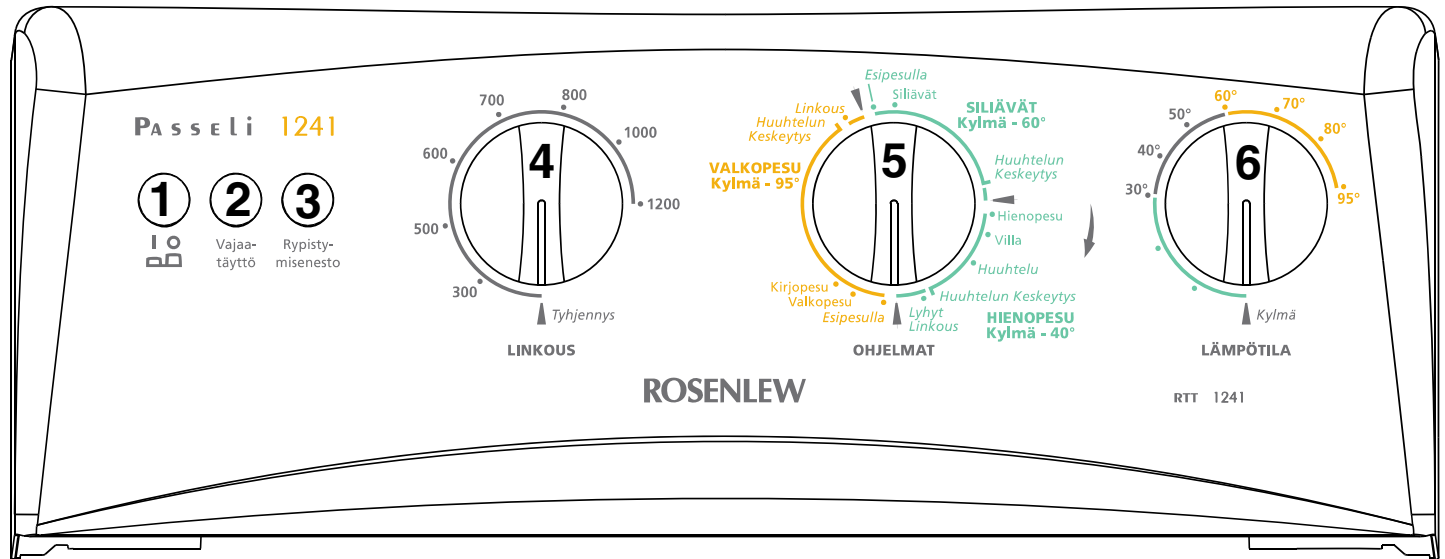


4.2. Koneen täyttö ja käynnistys ?

Suosittelemme koneen esikäyttöä tyhjänä, ilman pyykkiä, ennen ensimmäistä pesua. Esikäyttö puhdistaa rummun ja pesuainelokerot mahdollisista valmistusainejäämistä.

4.2.1. Koneen täyttö ja käynnistys

- Avaa koneen kansi.
- Avaa rummun luukut painamalla nappia **A**; rummun luukut avautuvat.
- Pane pyykki koneeseen, sulje koneen rummun luukut ja kansi.

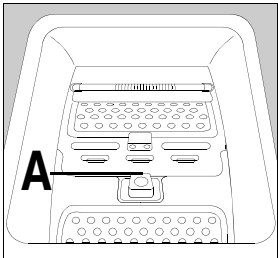

HUOM! Tarkista, että rummun luukut on suljettu kunnolla ennen kuin suljet koneen kannen:
• molemmat puolikkaat ovat kiinni,
• lukitusnappi A on ylhäällä.

4.2.2. Pesu- ja huuhteluaineen annostelu

Tämän koneen suunnittelussa on otettu huomioon veden- ja pesuainekulutuksen vähentäminen. Ota tämä huomioon, kun annostelet pesu- ja huuhteluainetta. Mittaa jauhemainen pesuaine lokeroon [III] ja mahdollinen esipesuaine lokeroon [II], jos olet valinnut esipesuohjelman. Kaada huuhteluaine kotelon [I]-osaan.

Jos käytät muuntotyypisiä pesu- tai lisäaineita, katso käyttöohjeen kohta "Pesuaineet ja lisäaineet".

4.2.3. Lämpötilan valitseminen

Valitse pesulämpötila valitsemasi pesuohjelman (katso ohjelmataulukko) ja pestävän vaatteiden pesumerkinnän (katso pesumerkinnät -taulukko) mukaisesti.

4.2.4. Linkousnopeuden valitseminen

Valitse linkousnopeus tai tyhjennysasento, joka vastaa pyykin lajia ja pestyn pyykin haluttua kosteusastetta. Säätimeen on merkitty puuvillaohjelmissä käytetyt mahdolliset linkousnopeudet. Linkousnopeutta alennetaan ohjelmista Synteettiset, Villa ja Hienopesu.

4.2.5. Painikkeiden valitseminen

Paina haluamaasi painiketta.

4.2.5.1. Vajaatäyttö-painike

Tällä painikkeella voit valita vähän likaisten puuvillavaatteiden pesuun (enintään 2,5 kg) tarkoitetun lisävalinnan valko- ja kirjopesuohjelmissä. Tällöin erona on vain se, että huuhteluissa käytetään vähemmän vettä.

4.2.5.2. Rypistymisenesto-painike

Tätä painiketta painamalla, viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen. Näin estetään pyykin rypistyminen, jos pyykkiä ei oteta pois koneesta heti ohjelman päätyttyä.

4.2.6. Pesuohjelman valitseminen

Valitse pesuohjelma pestävän pyykin materiaalin sekä lika-asteen mukaisesti.

Käännä ohjelmanvalitsinta myötäpäivään haluamasi ohjelman kohdalle.

4.2.7. Ohjelman käynnistäminen

Kun olet valinnut haluamasi pesuohjelman, paina On/Off -painiketta käynnistääksesi ohjelman.

4.2.8. Ohjelman loppu

Pesuohjelma pysähtyy automaattisesti ja ohjelmanvalitsin jää pysäytys- "▲" tai "huuhtelun keskeytys" -asentoon.

Ohjelmat päättyvät :

- linkoukseen tai veden tyhjennykseen (kaikissa pesuohjelmissa), kun linkousnopeuden säätimellä on valittu haluttu asento (ellei "huuhtelun keskeytys" -toimintoa ole valittu).
- ohjelman pysähtymiseen huuhteluvaiheen jälkeen (kaikissa pesuohjelmissa), jos "huuhtelun keskeytys" -toiminto on valittu. Voit suorittaa näiden ohjelmien loppuksi linkouksen valitsemalla haluamasi linkousnopeuden ja vapauttamalla "huuhtelun keskeytys" -painikkeen.

Paina ohjelman lopussa On/Off-painiketta  ja kytke virta näin pois koneesta. Vapauta kaikki muut alaspainetut painikkeet. Irrota virtajohto pistorasiasta ja sulje vesihana.

Huom : Jätä koneen kansi ja rummun luukut raolleen, jotta rumpu tuulettuu.

5. PESUVIHJEITÄ

5.1. Pyykin lajittelu ja valmistelu

- Lajittele pyykki tyypin ja pesumerkintöjen mukaan (katso kappale 5.4: normaali pesuohjelma lujille vaatekappaleille, jotka kestävät voimakasta tehokasta pesua ja linkousnopeutta; hellävarainen ohjelma hienopyykille. Valitse sekoitekuiduille ohjelma ja pesulämpötila arimman vaatekappaleen mukaan.
- Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen, muuten valkoinen pyykki saattaa värjäytyä tai muuttua harmahtavaksi.
- Uusista vaatekappaleista irtoaa usein ensimmäisen pesukerran aikana väriä. Pese värilliset vaatekappaleet ensimmäisen kerran erikseen. Noudata pesuvihjeitä "pestävä erikseen" ja "pestävä useita kertoja erikseen".
- Tyhjennä taskut ja ravista vaatekappaleita ennen pesua.
- Poista irtoamisillaan olevat napit, neulat, koukut ja muut terävät esineet. Sulje vetoketjut, avaa nauhojen ja kangasvöiden solmut.
- Käännä kaksinkertaisesta kudoksesta valmistetut tekstiilit nurin (makuupussi, anorakki tms.). Kudotut värilliset tekstiilit sekä villa ja tekstiilit, joihin on kiinnitetty koruja: käännä sisäpuoli ulospäin.
- Laita pienet ja herkäät esineet (sukat, sukkahousut, rintaliivit, ym.) pesupussiin.
- Käsittele verhoja erityisen varovasti. Poista verho-koukut, laita valoverhot verkkoon tai pussiin.

5.2. Koneen enimmäistäyttömäärä

Noudata koneen enimmäistäyttömäärää. Täyttömäärä vaihtelee pyykin laadun mukaan. Jätä rumpu vajaaksi, jos pyykki on erittäin likaista.

Vaatekappaleilla on erilainen tilavuus ja imukyky. Tämän vuoksi rumpu tulisi täyttää seuraavasti:

- täysi rumpu; täyttämättä kuitenkaan liikaa (puuvilla, pel-lava- ja sekoitekuitupyykki),

- puolitäysi rumpu; käsitelty puuvilla ja siliävät tekstiilit.
- rummun täyttömäärä 1/3; erittäin hieno pyykki kuten valoverhot ja villavaatteet.

Jos pyykki sisältää erilaisia materiaaleja sisältäviä vaatekappaleita, täytä rumpu arimman materiaalin mukaan.

5.3. Pesuaineet ja lisäaineet

Käytä vain konepesuun tarkoitettuja pesu- ja lisäaineita. Noudata valmistajan ohjeita ja katso kohdat 4.2.2.

Suosittelemme, ettet käytä samaan aikaan useita eri pesuaineita, sillä muutoin vaarana on pyykin vahingoittuminen. Pesuaineen määrä riippuu pestävän pyykin määrästä ja likaisuudesta sekä veden kovuudesta.

Jos vesi on pehmeää, pienennä hieman annostusta. Jos vesi on kalkkipitoista (tällöin suositellaan kalkinpoistajan käyttämistä) tai jos pyykki on hyvin likaista tai tahraista, suurenna kevyesti annostusta.

Veden kovuuden saat selville kaupunkisi vesilaitoksesta tai muulta asianomaiselta taholta.

Jauhemaisia pesuaineita voidaan käyttää ilman rajoituksia. Nestemäisiä pesuaineita ei pidä käyttää silloin, kun valitaan esipesu. Kaikissa pesuohjelmissa, joissa ei ole esipesua, nestemäinen pesuaine voidaan kaataa joko pesukoneen rumpuun laitettavaan pesupalloon tai pesuainelokeroon. Molemmissa tapauksissa pesuohjelma on käynnistettävä välittömästi.

Tabletteina tai muussa annosmuodossa olevat pesuaineet tulee ehdottomasti laittaa pesukoneen pesuaineelle tarkoitettuun lokeroon.

Jos haluat esikäsitellä tahrat ennen varsinaista pesuohjelmaa, noudata tuotteen valmistajan suosittelemia ohjeita ja annostusmääriä. Jos käytät tahrojen käsittelemiseen jotakin pesuainetta, käynnistä pesuohjelma välittömästi.

5.4. Pesumerkinnät

normaali ohjelma						
VESIPESU	Vesipesu 95°C	Vesipesu 60°C	Vesipesu 40°C	Vesipesu 30°C	Käsinpesu	Vesipesu kielletty
hellävarainen ohjelma						

		
KLOORI-VALKAISU	Kloorivalkaisu sallittu	Kloorivalkaisu kielletty

				
SILITYS	Silitys kosteana enintään 200°	Silitys kosteana tai kostean liinan läpi enintään 150°	Silitys kuivana enintään 100°	Silitys kielletty

				
KUIVAPESU	Normaali kuivapesu	Erikois-kuivapesu	Erikois-kuivapesu	Kuivapesu kielletty

					
KUIVAUS (vapaaehtoinen)	Kuivaus tasaisella alustalla	Kuivaus ripustamalla	Kuivaus vaate-riipustimessa	Rumpukuivaus sallittu	Rumpukuivaus kielletty

6. OHJELMATAULUKKO

Taulukko ei sisällä kaikkia mahdollisuuksia, ainoastaan yleisimmät.

Ohjelman kuvaus Pyykin laatu		Pyykki- määrä	Lisätoiminnot	Lämpötila	Kulutusarvot *		
				°C	Litraa	kWh	Min
VALKOPESU	Esipesulla	5,0 kg	Vajaatäyttö Rypistymise- nesto	60 - 95	75	2,20	145 - 155
	Valkopesu**			60 - 95	57	1,80	125 - 135
	Kirjopesu			Kylmä - 60	57	0,90	100 - 110
	Linkous		-	-	0,05	5 - 15	
SILIÄVÄT - HIENOPESU	Esipesulla	2,5 kg	Rypistymise- nesto	40 - 60	50	1,10	90 - 100
	Siliävät			40 - 60	42	0,80	75 - 85
	Hienopesu			Kylmä - 40	45	0,50	50 - 60
	Villa	1,0 kg		Kylmä - 40	42	0,40	45 - 55
	Huuhtelu	2,5 kg		-	36	0,10	20 - 30
	Lyhyt linkous		-	-	0,02	5 - 15	

* Kulutusarvot ovat viitteellisiä ja riippuvat käyttöolosuhteista.

Kulutus on mitattu jokaisen ohjelman korkeimmassa lämpötilassa.

**Energiamerkin tiedoissa viitataan standardin IEC 456 (60° Valkopyykki ilman esipesua) mukaiseen ohjelmaan :
56 l / 0,95 kWh / 130 min

7. KONEEN HOITO JA PUHDISTAMINEN

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen koneen puhdistusta ja huoltoa.

7.1. Kalkkisaostumien poistaminen


Mikäli veden kovuusaste on enemmän kuin 7dH, kone on puhdistettava vähintään neljä kertaa vuodessa. (Paikkakuntasi veden kovuusaste selviää vesilaitokselta.) Kalkkisaostumat saattavat alentaa koneen lämpöelementin elinikää. Annostele koneeseen sitruunahappoa 1-2 rkl (saa apteekista). Valitse valkopesuohjelma, lämpötilaksi 90°C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.

7.2. Koneen ulkovaipan puhdistaminen


Pyyhi koneen ulkovaippa käsitiiskineella ja pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä naarmuttavia puhdistusvälineitä ja -aineita tai liuottimia.

7.3. Pesu- ja huuhteluainekoteloiden puhdistaminen

Irrottaminen:

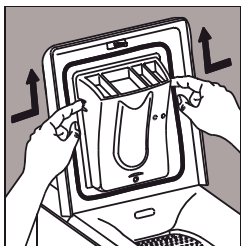


Paina pesuainekotelon lukitussalpoja kotelon molemmilta sivuilta ja nosta samalla ylöspäin.

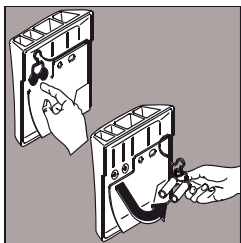

Pese pesuainekotelo juoksevan veden alla harjan tai kierretyn rievun avulla. Tarkista, että putket pesuainekotelon takaosassa eivät ole tukkeutuneet.

Asettaminen paikalleen:


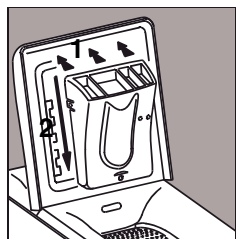


Aseta pesuainekotelo takaisin paikalleen kannen pidikkeisiin.

7.4. Nukkasuodattimen puhdistaminen

Puhdista koneen etuosassa alhaalla pienen luukun takana sijaitseva suodatin säännöllisesti. Nukkasuodattimen -merkkivalo* syttyy, jos suodatin on täynnä. Puhdista suodatin tällöin välittömästi. Puhdista suodatin jokaisen pesun jälkeen, jos peset pyykkiä, joka on erityisen nukkaavaa.

- **Avaa luukku esim. ruuvitaltan avulla :**

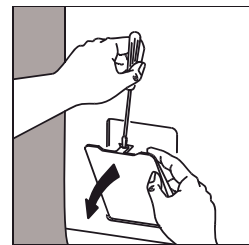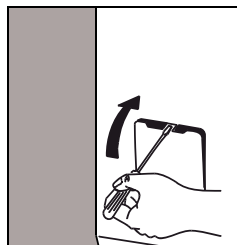

- **Veden tyhjentäminen nukkasuodattimesta:**



Aseta nukkasuodattimen alle astia. Käännä nukkasuodattimen väännintä pystysuoraan niin, että mahdollinen vesi voi valua alla olevaan astiaan.

- **Nukkasuodattimen puhdistaminen:**



Käännä nukkasuodatinta vastapäivään kunnes se irtaoo paikaltaan. Puhdista suodatin huolellisesti juoksevan veden alla. Aseta nukkasuodatin takaisin paikalleen kiertämällä myötäpäivään. Sulje nukkasuodattimen luukku.

Sulje luukku puhdistettuasi suodattimen. Pidä luukku myös suljettuna, kun laite on toiminnassa.

* mallista riippuen

8. JOS PESUKONE EI TOIMI

Tästä löydät tietoa siitä, kuinka voit itse yrittää korjata pieniä vikoja tai poistaa lieviä toimintahäiriöitä, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Ongelma	Mahdollinen syy
Kone ei käynnisty tai ei ota vettä:	• onko kone liitetty sähköverkkoon, ovatko sulakkeet kunnossa? • onko kansi ja rummun luukut kunnolla kiinni? • onko ohjelma valittu? • virranjakelussa on katkoso onko vesihana auki? • onko vedenjakelu poikki? • onko vedentuloletku taipunut tai mutkalla?
Kone täyttyy vedellä, mutta tyhjenee välittömästi:	• Onko vedenpoistoletku sijoitettu oikein? Sen on oltava vähintään 70 cm:n korkeudella, ennenkuin se johdetaan viemäriin.
Kone ei linkoa/vesi jää rumpuun:	• onko poistoletku mutkalla? • onko nukkasuodatin tukkeutunut? • onko ohjelmalle valittu huuhtelunpysäytys tai linkouksen pysäytystoiminto? • tarkista, onko vedenpoistoletku sijoitettu oikein.
Lattialle valuu vettä:	• onko pesuaineen annostelu väärä? (Liian paljon pesuainetta vaahtoa liikaa.) • soveltuuko pesuaine koneelliseen pyykinpesuun? • onko vedenpoistoletku kiinnitetty kunnolla? • onko nukkasuodatin kunnolla paikallaan puhdistuksen jälkeen? • onko vesiliitännät tiiviit?
Huonot pesutulokset:	• onko käytetty pesuaine koneelliseen pyykinpesuun soveltuva? • pyykkiä oli liikaa, • oikeaa lämpötilaa tai ohjelmaa ei valittu, • on käytetty liian vähän pesuainetta.
Kone tärisee ja meluaa:	• onko kaikki kuljetustuet poistettu? (katso käyttöohjeen kohta "Asennus"), • seisooko kone tasaisesti? • onko koneen ja esim. seinän välissä tarpeeksi tilaa? • pyykki on jakautunut epätasaisesti rummussa, • onko koneessa liikaa pyykkiä?
Pesuohjelma kestää kauan:	• onko vedentuloletku taipunut tai mutkalla? • virranjakelussa on ollut häiriö tai vedenjakelu on ollut poikki, • moottorin ylikuumentumissuoja on toiminut, • tuloveden lämpötila on normaalia alhaisempi.
Pesuohjelma keskeytyy:	• veden- tai virranjakelussa on häiriöitä, • onko valittu huuhtelunkeskeytys-toiminto?
Kansi ei avaudu:	• kansi voidaan avata 1-2 minuutin kuluttua ohjelman pysäyttämisestä tai päättymisestä
Huuhteluainesäiliöstä valuu pois huuhteluainetta täyttämisen aikana:	• onko annostus väärä? • putket huuhteluainesäiliön takana ovat tukkeutuneet.

Huolto ja varaosat

Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662 (0,16 €/min) + pvm)*, tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta "kodinkoneiden huoltoa".

Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.

* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Malli (*Model*)

Tuotenumero (*Prod.nr.*)

Sarjanumero (*Serial nr.*)

Ostopäivä

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,16 €/min) +pvm). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa carelux.fsh@electrolux.fi.

Takuu

Tuotteen takuu-aika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuu-aikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuu-aikana :

* aiheuttomasta huoltokäynnistä

* ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.

Eu-maat

Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen takuu.

Kuljetusvauriot

Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa.

Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava myyjäliikkeelle.